


Процедура проверки ScanDoc с использованием тестовой заглушки

Тестовая заглушка используется для тестирования всех аппаратных узлов прибора, а также его коммутатора и диагностических линий.

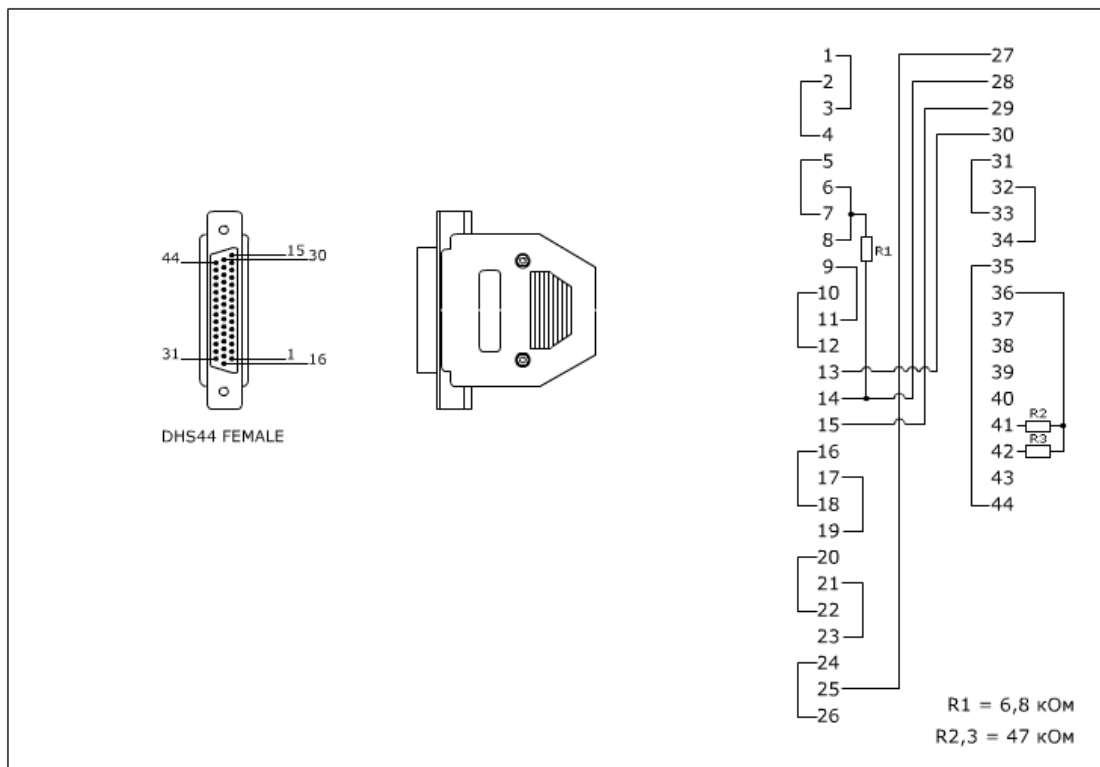

После завершения теста с использованием заглушки, IP-адрес прибора сбрасывается в первоначальное значение: 192.168.1.3.

Тестовая заглушка сбрасывает настройки только того режима, в котором находится прибор (если прибор в режиме связи по кабелю LAN, то настройки Wi-Fi не сбросятся).

Порядок действий

1. Установите заглушку в разъем для подключения диагностического кабеля



2. Включите питание прибора, нажав кнопку «Power»



3. На приборе загорится красный индикатор. Это значит, что аппаратный тест начался



4. По завершении теста индикатор либо погаснет (если аппаратных ошибок нет), либо выдаст код ошибки с помощью вспышек.



Распознавание кода ошибки

Номер ошибки состоит из двух десятичных цифр. Каждая цифра кодируется количеством коротких вспышек индикатора. Длинная вспышка сигнализирует о начале кода. Пауза 3 секунды сигнализирует об окончании первой части и начале второй части кода. Пауза 4 секунды сигнализирует о конце кода.

Например, номер ошибки 31 будет выглядеть так:

Длинный, короткий, короткий, короткий, пауза 3 секунды, короткий, пауза 4 секунды.